

PAT. PENDING

# SUPER-GLIDES II™ PRO

#1 SLED/ATV GLIDE WITH TRACTION

## INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS:

1. Important - When you are installing your SUPER-GLIDES, you must leave a 1/4" between glides. Failure to do so may result in the super-glide buckling or bowing.
2. Measure the stance (width) of your snowmobile(s), ATV(s) or auto to obtain the correct width to place your super-glides.
3. Layout the lengths of super-glides leaving the 1/4" expansion gap. Cut any pieces to length if necessary.
4. Begin to secure the super-glides to the trailer/truck deck surface using the custom screws provided. Do not over tighten the screw head onto the glide (it is important that the super-glide expands and contracts with temperature change).





\*The Manufacturer assumes no responsibility for theft, injury, damages or loss arising from the use of this product however caused.

\*Caution - characteristics of this product may change in use due to steepness of ramp, footwear or any other contributing factors such as severe weather, i.e. cold, wet, snow or mud etc. (extreme caution must always be used).

1. Important : Pendant l'installation de vos SuperGlides, laissez un espace d'environ 6 mm entre les bandes sans quoi les SuperGlides risquent de se déformer ou de se courber.
2. Mesurez l'espace (largeur) de votre motoneige, VTT ou véhicule pour déterminer la largeur nécessaire pour l'installation de vos SuperGlides.
3. Déposez les SuperGlides en laissant un espace de 6 mm entre les bandes. Si besoin est, coupez les bandes.
4. Sécurisez les SuperGlides à la remorque ou à la camionnette en vous servant des vis spécifiques fournies. Évitez de trop serrer les têtes de vis sur les bandes (les SuperGlides doivent pouvoir se dilater et se contracter selon le changement de température).


\*Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de vols, de dommages ou de pertes découlant de l'utilisation de ce produit quelle qu'en soit la cause.

\*Avertissement : Les caractéristiques de ce produit peuvent changer lors de l'utilisation en fonction du degré de la pente de votre remorque, du type de chaussure que vous portez ou d'autres facteurs comme les températures extrêmes, c.-à-d. le froid, l'humidité, la neige ou la boue, etc. (toujours utiliser avec prudence).

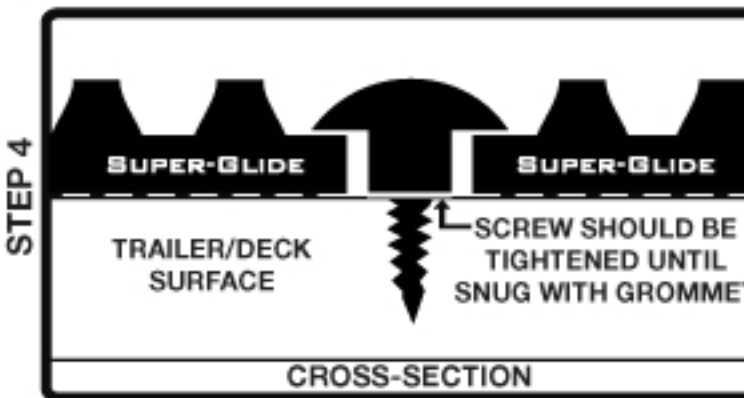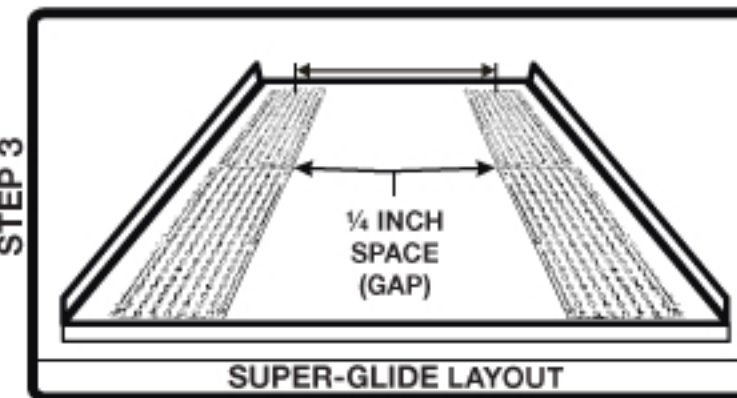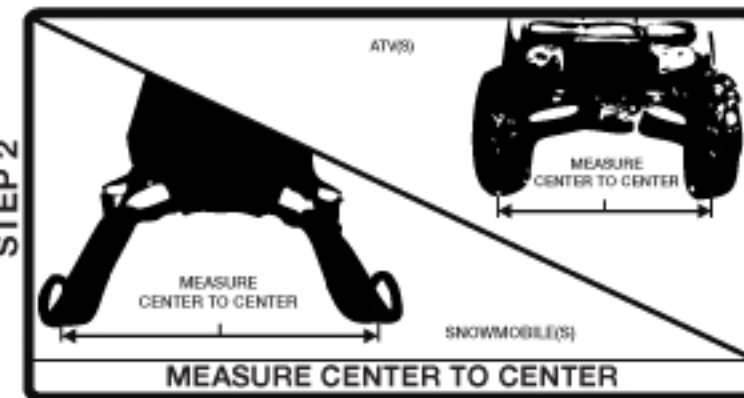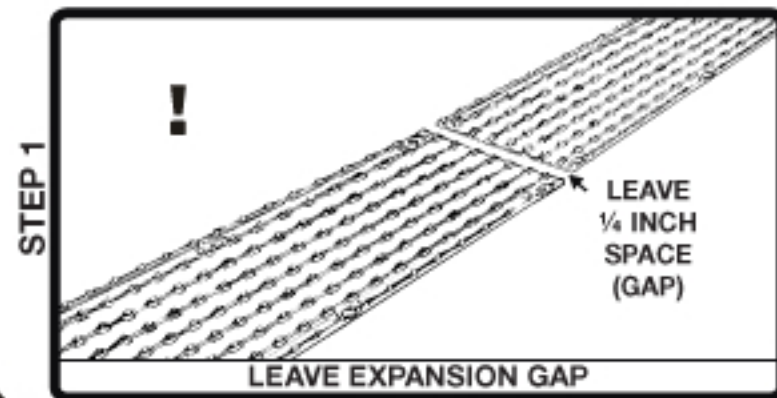

## KIT CONTAINS/L'ENSEMBLE COMPREND:

**8 - pcs. Superglides per box (20-feet total)**  
8 pcs - Superglides par boîte (6 m au total)

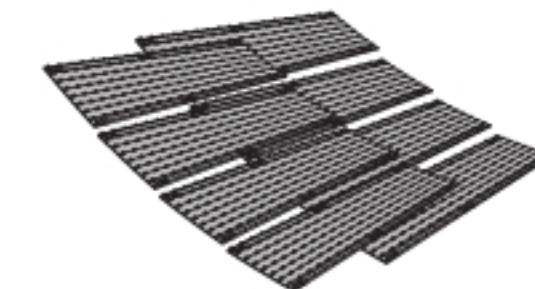

**48 - Custom screws with grommets**  
48 - vis spécifiques avec oeillets




**THE ULTIMATE GLIDE  
WITH IMPROVED TRACTION**  
GLISSEMENT OPTIMAL ET  
TRACTION AMÉLIORÉE



**YOUR SLED GLIDES!**  
FAITES GLISSER  
VOTRE MOTONEIGE



**YOUR ATV GRIPS!**  
VOTRE VTT  
RESTE EN PLACE

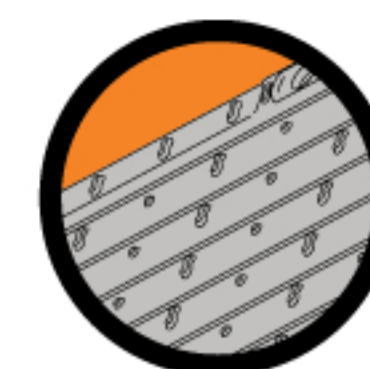

**EXCLUSIVE VENTING  
UNDERNEATH!**  
PROCURE UNE  
AÉRATION EXCLUSIVE



**YOU DON'T SLIP!**  
AUCUN DÉRAPAGE  
(\*VOIR INSTRUCTIONS)